




z.B. Art.-Nr. 9115-55



E0040006

Busch-Jaeger Bedienelemente ZigBee

1-fach  
Art.-Nr.  
6735-842-fach  
Art.-Nr.  
6736-843-fach  
Art.-Nr.  
6737-84Netzteil  
Art.-Nr. 6710U

## Q-Leuchte mit Fernbedienung E0040006 und Busch-Jaeger Bedienelement verbinden



1. Bevor die Fernbedienung an das Busch-Jaeger Bedienelement angelernt werden kann, muss diese zurückgesetzt werden (siehe Anleitung 1.1).

**ACHTUNG:** Dabei werden alle Informationen in der Fernbedienung gelöscht (Verbindungen zu Geräten/Szenen etc.).

2. Zunächst ein neues Netzwerk mit dem Busch-Jaeger Bedienelement erstellen:

- a) Das Busch-Jaeger Bedienelement muss nun in den Programmiermodus versetzt werden:

- i) Beide Tasten der obersten Wippe drücken und gedrückt halten:

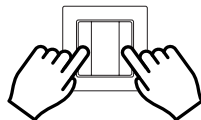

- ii) Die LEDs des Bedienteils blinken abwechselnd. Nach ca. 5 Sekunden leuchten die LEDs dauerhaft.

- iii) Beide Tasten wieder loslassen: Das Gerät befindet sich im Programmiermodus.

- b) Nun rechte Taste der obersten Wippe kurz drücken. Die LEDs der Wippe leuchten grün auf. Das Netzwerk ist jetzt erstellt und für 2 Minuten geöffnet.




z.B. Art.-Nr. 9115-55



E0040006

Busch-Jaeger Bedienelemente ZigBee

1-fach  
Art.-Nr.  
6735-842-fach  
Art.-Nr.  
6736-843-fach  
Art.-Nr.  
6737-84Netzteil  
Art.-Nr. 6710U

3. Anlernen der Fernbedienung an das Busch-Jaeger Bedienelement innerhalb der nächsten 2 Minuten, in denen das Netzwerk geöffnet ist:

- a) Die Fernbedienung nah an das Bedienelement halten (<30cm) und die **AN**-Taste länger als 5 Sek. gedrückt halten.



Die **Status-LED** der Fernbedienung blinkt 1x pro Sekunde auf, bis sich nach 5 Sekunden das Blinken verändert: Es erscheint länger und intensiver.

- b) Erst dann kann die **AN**-Taste losgelassen werden.

4. Jetzt muss die Q-Leuchte an die Fernbedienung angelernet werden (siehe Anleitung 3.1).

Falls die Q-Leuchte sich nicht im Werkszustand befindet, sollte diese zunächst zurückgesetzt werden (siehe Anleitung 2.1).

5. Nun können Szenen „manuell“ am Busch-Jaeger Bedienelement gespeichert werden.

- a) Eine der Wippen drücken und für länger als 10 Sekunden gedrückt halten, bis die LED am Bedienelement aufblinkt.

- b) Nun können innerhalb der nächsten 2 Minuten die Leuchten über die Fernbedienung in gewünschte Zustände gebracht werden.

- c) Anschließend die Wippe am Bedienelement erneut kurz drücken, damit die eingestellte Szene abgespeichert wird.