



7202-21



Amazon Echo Plus


## Fernbedienung 7202-21 mit Amazon Echo Plus/Echo Show (Gen. 2) verbinden

1. Bevor die Fernbedienung an den Echo Plus/ Echo Show angelernt werden kann, muss diese zurückgesetzt werden (siehe Anleitung 1.3).

**ACHTUNG:** Dabei werden alle Informationen in der Fernbedienung gelöscht (Verbindungen zu Geräten/Szenen/etc.)

### 2. A) Über Alexa-App:

Nun in der Alexa-App die Fernbedienung als „neues Gerät“ hinzufügen:



### B) Über die Sprachsteuerung:

Sagen Sie einfach „Alexa, Geräte hinzufügen.“




7202-21



Amazon Echo Plus

3. Die Fernbedienung nah an den Echo Plus/Echo Show halten (<30cm) und die **AN-Taste** länger als 5 Sek. gedrückt halten. Die **Status-LED** der Q-Fernbedienung blinkt 1 x pro Sekunde auf, bis sich nach 5 Sekunde das Blinken verändert: Es erscheint länger und intensiver.

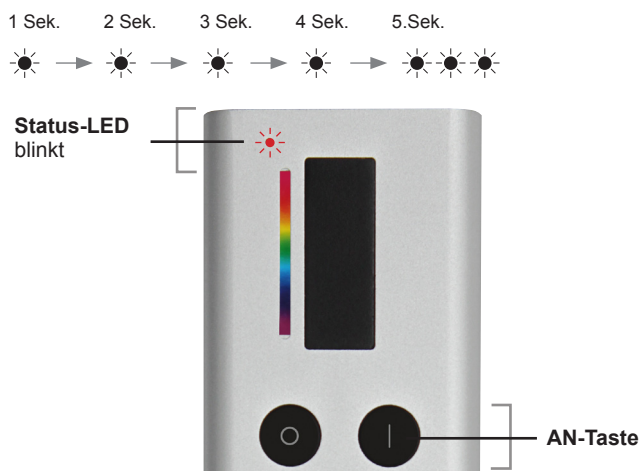

Erst dann kann die **AN-Taste** losgelassen werden.

4. Die Fernbedienung wird in der Alexa-App angezeigt, jedoch lässt sich diese über die App nicht einstellen. Daher müssen die ZigBee-Artikel (bereits an den Echo Plus/ Echo Show angelernt), die auch mit der Fernbedienung gesteuert werden sollen, „manuell“ an die Fernbedienung angelernt werden (siehe Anleitung 3.3).